



VLOG pocket

Składany gimbal ręczny do smartfonów

Instrukcja obsługi

PL V 1.2

Spis treści

1. Budowa urządzenia	1
2. Użytkowanie	2
2.1 Składanie i rozkładanie	2
2.2 Ładowanie	3
2.3 Montaż smartfona	3
2.4 Włączanie / wyłączanie	4
2.5 Zmiana orientacji uchwytu	4
3. Funkcje Vlog Pocket	5
3.1 Tryby i funkcje gimbała	5
3.2 Działanie przycisku funkcyjnego	6
3.3 Działanie przycisku wyzwiania migawki	7
3.4 Działanie spustowego przycisku funkcyjnego	8
3.5 Tryb horyzontalny i wertykalny	8
3.6 Statusy wskaźnika	9
4. Poziomowanie gimba	10
5. Aplikacja mobilna Feiyu ON	11
5.1 Pobierz aplikację Feiyu ON	11
5.2 Połączenie z aplikacją	11
5.3 Interfejs aplikacji	12
5.4 Aktualizacja oprogramowania	12
6. Specyfikacja techniczna	13

FeiyuTech Vlog Pocket to obecnie najmniejszy i najlżejszy gimbal do smartfonów na świecie! Zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu pozwoli Ci cieszyć się płynnością nagrań bez zbędnego bagażu. Jego składane ramię sprawia, że gimbal zmieści się praktycznie wszędzie, w torbie, plecaku, saszetce, a nawet w kieszeni!

Uwaga

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z:

1. Skróconą instrukcją obsługi
2. Pełną wersją instrukcji
3. Filmami instruktażowymi

Filmy instruktażowe znajdziesz na oficjalnej stronie producenta pod adresem: www.feiyu-tech.com/play/. Możesz dostać się tam także skanując kod QR.



Aplikacja mobilna FeiyuON

Pobierz aplikację mobilną FeiyuOn i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej.

*Wymagania systemowe: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.





iOS



Android

1. Budowa urządzenia

*Smartfon przedstawiony na rysunkach nie jest częścią zestawu.

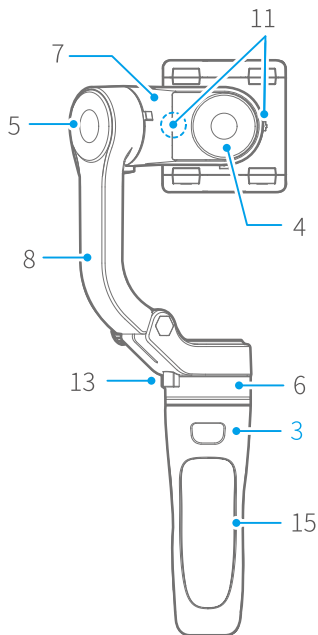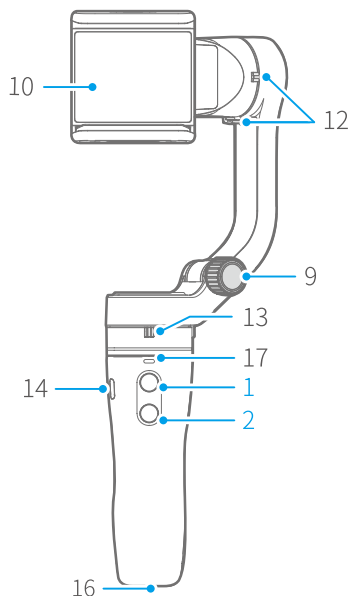


- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. Przycisk funkcyjny | 7. Ramię osi Tilt | 14. port micro USB |
| 2. Przycisk wyzwalania migawki | 8. Ramię osi Pan | 15. Uchwyt |
| 3. Spustowy przycisk funkcyjny | 9. Blokada zawiasu | 16. Mocowanie statywowe 1/4" |
| 4. Oś Roll | 10. Mocowanie telefonu | 17. Wskaźnik stanu |
| 5. Oś Tilt | 11. Blokada ruchu osi Roll | |
| 6. Oś Pan | 12. Blokada ruchu osi Tilt | |
| | 13. Blokada ruchu osi Pan | |

Akcesoria



Kabel micro USB x1



Statyw x1

2. Użytkowanie

! Wskazówki

- (1) Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia w pełni naładuj jego akumulator.
- (2) Niski poziom naładowania akumulatora oznajmiony zostanie przez wskaźnik stanu. Trzy czerwone mignięcia w pięciosekundowych odstępach informują o konieczności naładowania akumulatora.
- (3) Wyłącz urządzenie, jeżeli nie będzie ono używane.
- (4) Przed uruchomieniem urządzenia zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi.
- (5) Zamontuj smartfon w pozycji horyzontalnej.


2.1 Składanie i rozkładanie

Rozkładanie

- (1) Zwolnij blokadę zawiasu i rozłóż ramię osi Pan gimbała. Zablokuj zawias w rozłożonej pozycji.
- (2) Zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi urządzenia.



Składanie

- (1) Zablokuj ruch wszystkich trzech osi urządzenia.
- (2) Zwolnij blokadę zawiasu i złoż ramię osi Pan gimbała. Zablokuj zawias w złożonej pozycji.

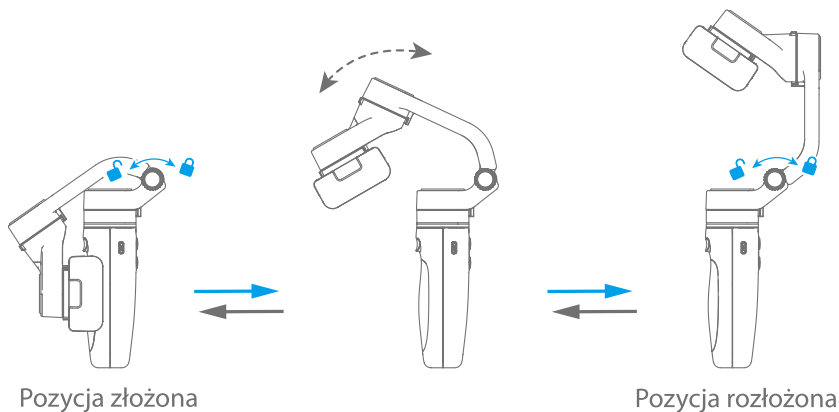



Blokowanie / odblokowywanie ruchu osi

Przykład: Blokada ruchu osi Pan

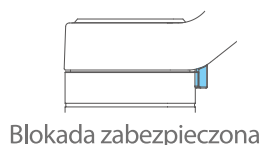


2.2 Ładowanie

Podłącz kabel zasilający do portu micro USB urządzenia. Wskaźnik stanu świeci na czerwono w trakcie ładowania. Zielony kolor wskaźnika oznacza zakończenie procesu ładowania.

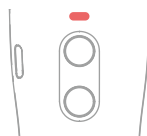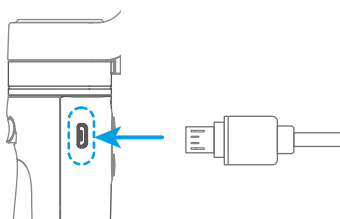

Ładowanie

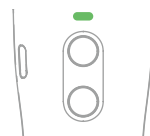


Ładowanie
zakończone

2.3 Montaż smartfona

Przed montażem smartfona zalecane jest wyjęcie z go z etui.

Zamontuj smartfona tak, aby logo **VLOGpocket** znajdowało się na górze mocowania.

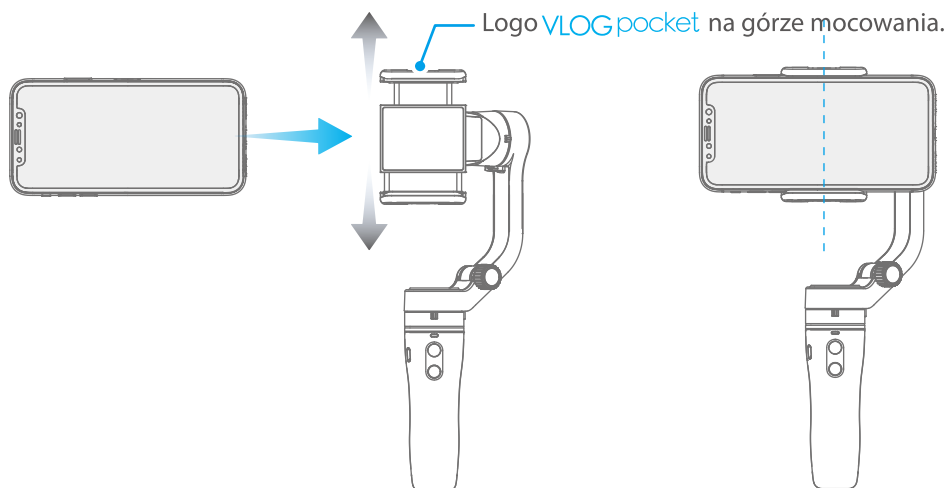


Zamocuj telefon
centralnie w uchwycie.

2.4 Włączanie / wyłączanie

Przed uruchomieniem urządzenia zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi. Jeżeli smartfon zamocowany jest bezpiecznie w uchwycie możesz włączyć gimbal.

Włączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. (Zielone światło zmieni się w niebieskie)

Wyłączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. (Czerwone światło zgaśnie)

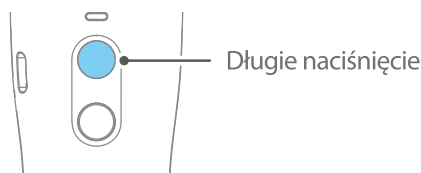


2.5 Zmiana orientacji uchwytu

Trzymając gimbal uchwyt do dołu naciśnij i przytrzymaj spustowy przycisk funkcyjny. Możesz teraz ustawić gimbal w pozycji uchwyt do góry. Pozwoli to na nagrywanie filmów z niższej perspektywy.


Sugerujemy zresetować gimbal przez zmianą orientacji uchwytu klikając dwukrotnie na spustowy przycisk funkcyjny.

Zmiana orientacji uchwytu powinna odbywać się zgodnie z rysunkami poniżej.

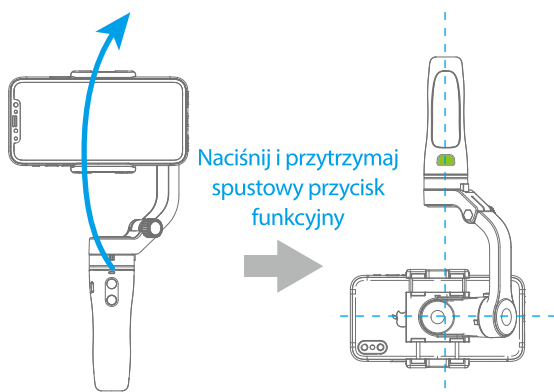

Uchwyt na dole

Uchwyt na górze

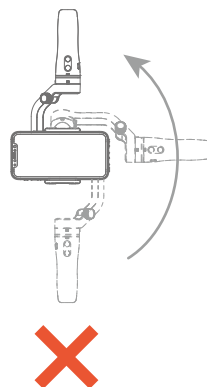

Nieprawidłowe przejście

3. Funkcje Vlog Pocket

3.1 Tryby i funkcje gimbała

Tryb panoramowania (tryb domyślny)

Ruch smartfona w osiach Roll i Tilt jest zablokowany.
Telefon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo.

Tryb blokady

Ruch smartfona we wszystkich osiach jest zablokowany.
Telefon skierowany jest w stałym kierunku.

Tryb śledzenia

Ruch telefonu w osi Roll jest zablokowany.
Smartfon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.

Reset


Powrót do trybu panoramowania i pozycji wyjściowej.

Ręczne ustawianie pozycji

Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji smartfona.

Tryb horyzontalny i wertykalny

Gimbal umożliwia pracę smartfona w pozycji pionowej oraz poziomej.

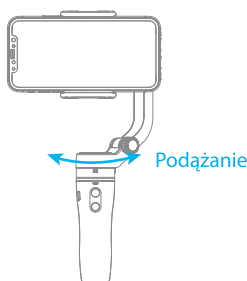


Tryb panoramowania
(Tryb domyślny)

 Jedno naciśnięcie
przycisku funkcyjnego



Tryb blokady

 Jedno naciśnięcie
przycisku funkcyjnego

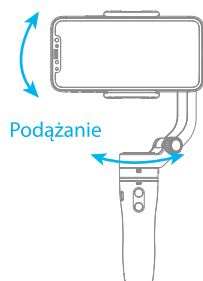


Tryb śledzenia

 Jedno naciśnięcie i
przytrzymanie
funkcyjnego przycisku
spustowego

3.2 Działanie przycisku funkcyjnego

Przycisk funkcyjny	Funkcja		Status wskaźnika
Jedno naciśnięcie	Jedno naciśnięcie	Tryb panoramowania	
	Ponowne naciśnięcie	Tryb blokady	
Dwa naciśnięcia	Zmiana orientacji telefonu		Bez zmian
Pięć naciśnięć	Poziomowanie gimbału		
Długie naciśnięcie	Włączanie/wyłączanie	Włączanie	
		Wyłączanie	

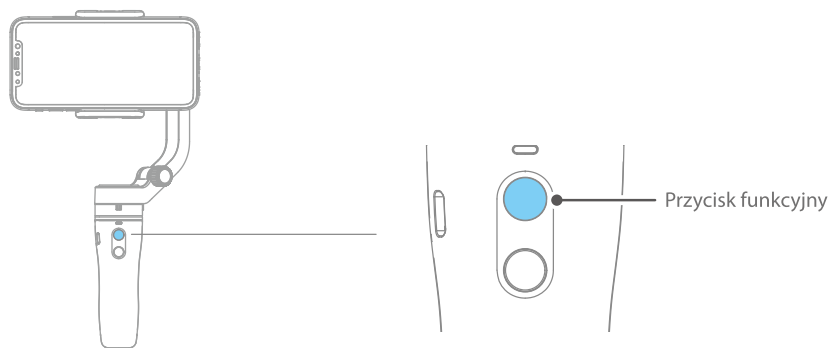

3.3 Działanie przycisku wyzwalania migawki

Gimbal umożliwia sterowanie migawką aparatu po wcześniejszym połączeniu smartfona z gimbalem za pomocą Bluetootha.

Połączenie ze smartfonem



Połączone poprzez Bluetooth

- (1) Włącz gimbal i uruchom Bluetooth na telefonie.
- (2) Wybierz jedną metod komunikacji:
 - a. Wybierz Vlog Pocket Bluetooth aby połączyć się z FY_PocketV_xx.
 - b. Uruchom aplikację Feiyu ON, zaloguj się w niej i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- (3) Po poprawnym połączeniu przycisk wyzwalania migawki jest aktywny.

Zielone mignięcie raz na 5 sekund oznacza prawidłowe działanie Bluetootha. Sygnał ten pojawia się naprzemiennie z innymi sygnałami wskaźnika określającymi tryby pracy urządzenia.


Przycisk wyzwalania migawki	Funkcja	Funkcja dostępna w aplikacji Feiyu ON	Funkcja dostępna w innych aplikacjach
Jedno naciśnięcie	Zdjęcie	✓	✓
	Video (Naciśnij, aby zacząć/zakończyć nagrywanie)	✓	✓
Dwa naciśnięcia	Przełącz pomiędzy trybem fotografowania i filmowania	✓	×
Trzy naciśnięcia	Przełącz pomiędzy przednią, a tylną kamerą.	✓	×
Długie naciśnięcie	Nagrywanie video w trybie zdjęć. (Naciśnij i przytrzymaj, aby zacząć/zakończyć nagrywanie)	✓	×

*Zachęcamy do wyboru aplikacji Feiyu ON.

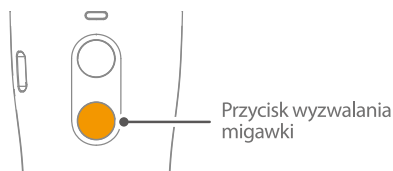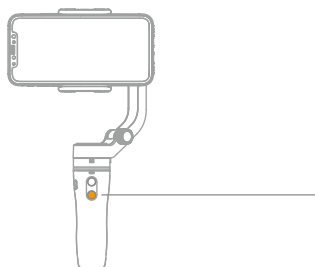

3.4 Działanie spustowego przycisku funkcyjnego



Spustowy przycisk funkcyjny	Funkcja	Status wskaźnika
Długie naciśnięcie	Przejdź do trybu śledzenia (Zwolnij przycisk, aby wrócić do poprzedniego trybu)	● ● ○ ● ●
Dwa naciśnięcia	Reset	● ○ ● ○

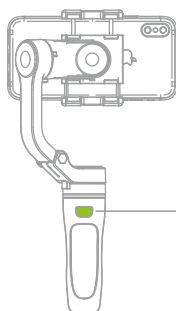

Spustowy przycisk funkcyjny

3.5 Tryb horyzontalny i wertykalny

Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny, aby przełączyć orientację telefonu z horyzontalnej na wertykalną lub odwrotnie.

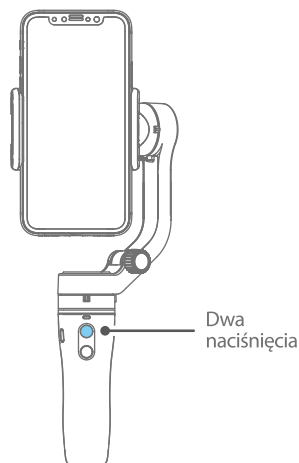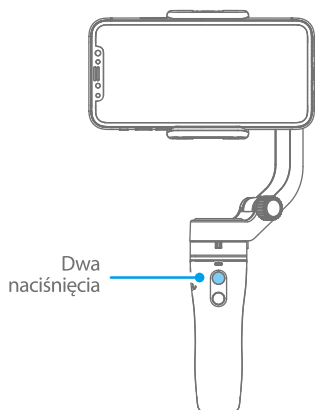

3.6 Statusy wskaźnika

Status wskaźnika	Znaczenie
 Niebieskie światło miga jednokrotnie	Tryb panoramowania / Reset
 Ciągłe niebieskie światło	Tryb blokady / Inicjalizacja
 Niebieskie światło miga dwukrotnie	Tryb śledzenia
 Zielone światło miga jednokrotnie	Zdjęcia / Video
 Zielone światło miga jednokrotnie co 5 sek (W przerwie pomiędzy innymi sygnałami)	Połączenie Bluetooth
 Zielone światło zmienia się w niebieskie	Włączenie
 Czerwone światło gaśnie	Wyłączenie
 Czerwone światło miga trzykrotnie	Niski poziom akumulatora
 Szybko migające czerwone światło	Wyłączanie
 Czerwone światło gaśnie po wyłączeniu	Błąd gimbała (Wyłączenie urządzenia z sygnałem dźwiękowym)


4. Poziomowanie gimballa

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:


- (1) Smartfon nie jest wypoziomowany.
- (2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.
- (3) W otoczeniu występują duże zmiany temperatury.

Poziomowanie

(1) Naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy. Silniki urządzenia przestaną pracować, a wskaźnik LED zaświeci ciągłym niebieskim światłem.

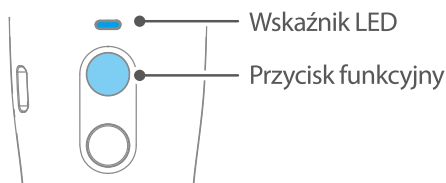

(2) Połóż gimbal na płaskiej, poziomej powierzchni. Gimbal automatycznie rozpocznie proces poziomowania po wykryciu odpowiedniej pozycji. Trzy mignięcia zielonego światła oznaczają zakończenie procesu.

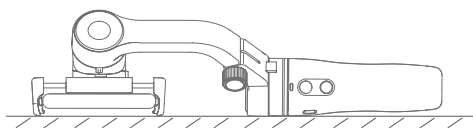

(3) Po zakończeniu procesu poziomowania naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie.

Jeżeli poziomowanie nie zakończy się sukcesem, naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie i przeprowadź całą procedurę od nowa.

5. Aplikacja mobilna Feiyu ON

5.1 Pobierz aplikację Feiyu ON



Feiyu ON

Zdjęcia/Video

Edycja video

Tryb horyzontalny

Panorama

Śledzenie obiektu

Samowyzwalacz

Tryb wertykalny

Szeroka panorama

Zwolnione tempo

Filtry

Zbliżenie

Aktualizacja oprogramowania

Śledzenie obiektu

Śledzenie twarzy

Efekty video

i wiele więcej...

Pobierz aplikację mobilną FeiyuOn i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej.

*Wymagania systemowe: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.



iOS




Android

5.2 Połączenie z aplikacją

Na smartfonie uruchom połączenie Bluetooth i uruchom aplikację. Zaloguj się lub zarejestruj w aplikacji. Podążaj za wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.

5.3 Interfejs aplikacji

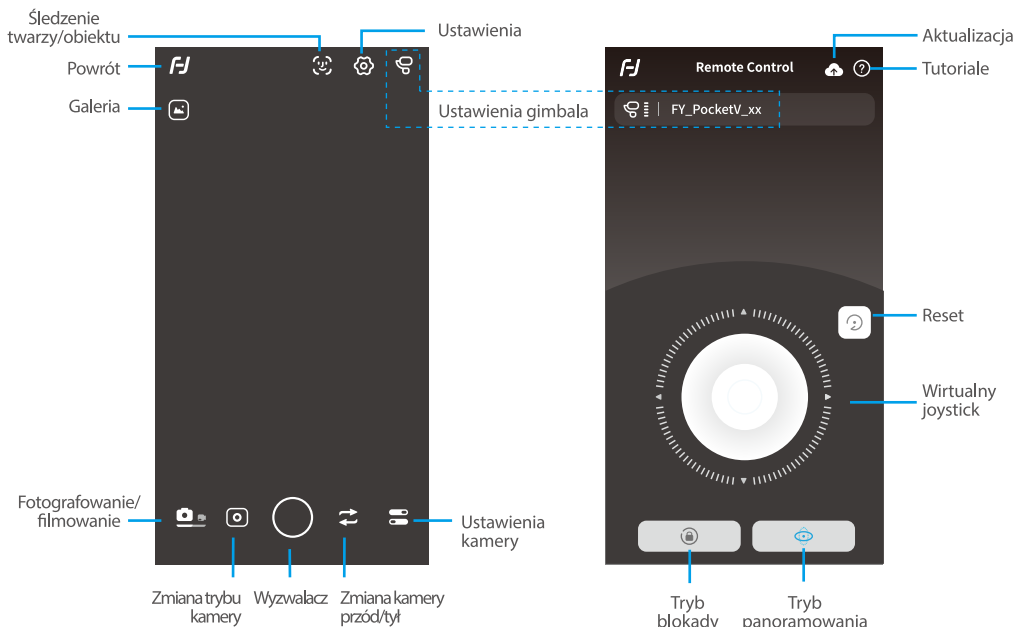

5.4 Aktualizacja oprogramowania

Połącz gimbal z aplikacją Feiyu ON, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.

- (1) Wybierz ikonę .
- (2) Wybierz rodzaj aktualizacji.
- (3) Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.


Rodzaje aktualizacji:

Aktualizacja panelu kontrolnego (Keyboard update):


naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje sterowania za pomocą przycisków urządzenia. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

Aktualizacja Bluetooth (Bluetooth firmware update):

naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje obsługiwane przez protokół Bluetooth. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

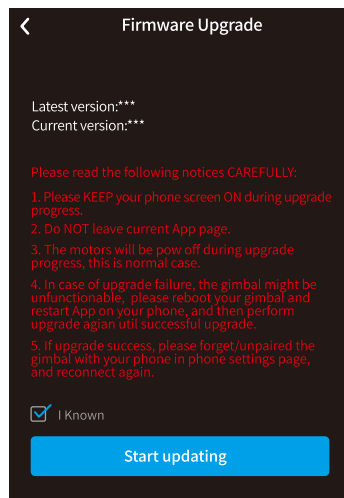

6. Specyfikacja techniczna

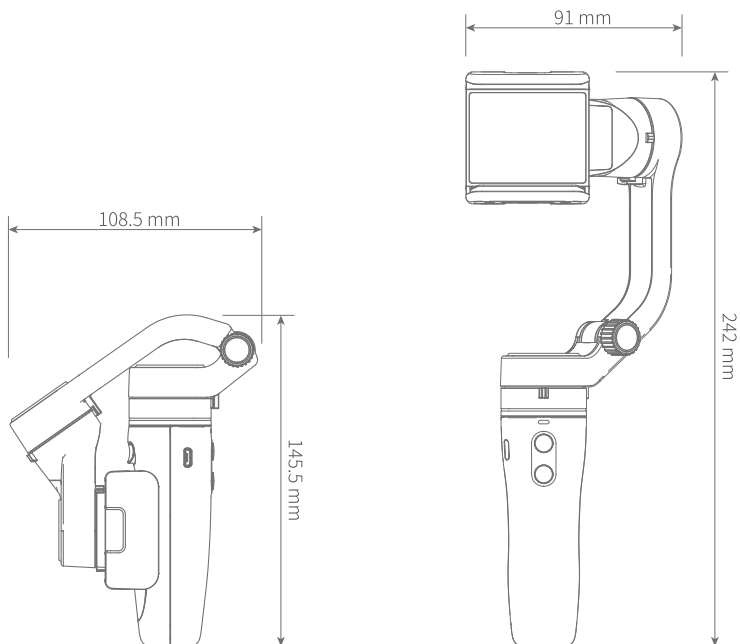

Model	gimbal do smartfonów FeiyuTech Vlog
Zakres obrotu osi Tilt	165°
Zakres obrotu osi Roll	240°
Zakres obrotu osi Pan	330°
Czas pracy	do 8 h
Czas czuwania	do 14 h
Waga	272 g (bez telefonu)
Udźwig	240 g
Kompatybilne telefony	Smartfony z systemem iOS oraz Android o szerokości od 42 do 88 mm

Zastrzeżenia prawne

Dziękujemy za zakup gimbała FeiyuTech. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i legalnego użytkowania urządzenia. Zapoznaj się uważnie z całym dokumentem, aby zagwarantować prawidłową konfigurację urządzenia. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do zniszczenia urządzenia lub otaczających go przedmiotów, a nawet do obrażeń ciała.

Rozpoczęcie użytkowania gimbała równoznaczne jest z uważnym zapoznaniem się z instrukcją jego użytkowania. Urządzenie może być używane wyłącznie w celach do których zostało zaprojektowane i które są zgodne z obowiązującym prawem. Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz wypadków z użyciem urządzenia.

Uszkodzenia gimbała powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie będą brane pod uwagę podczas procesu reklamacyjnego.

Uwaga

1. Upewnij się, że ruch osi nie jest blokowany przez żadne czynniki zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne, ani zachłapanio-odporne. Nie wystawiaj żadnych urządzeń na działanie wody morskiej i innych substancji mogących powodować korozję.
3. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. Zalecamy unikanie takiej sytuacji.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechuj urządzenie w suchym otoczeniu.
4. Nie przeładuj ani nadmieniaj nie rozładowuj akumulatora. Może to prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
5. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich i nadmiernie gorących warunkach.

Media społecznościowe



Strona



Facebook



YouTube



Twitter



Instagram

Strona: www.feiyu-tech.com

Facebook: www.facebook.com/feiyutech

YouTube: www.youtube.com/feiyu-tech

Twitter: www.twitter.com/feiyutech

Instagram: www.instagram.com/feiyutech



Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Website: www.feiyu-tech.com

E-mail: service@feiyu-tech.com

Tel: +86(0)773 2320865

Dystrybutor: Foxfoto

Strona: www.feiyu-tech.com

E-mail: info@feiyu-tech.pl

Tel: +48 42 252 99 95

Ze względu na nieustannie trwające prace dążące do poprawy jakości pracy stabilizatora produkt może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.

Więcej najnowszych informacji na stronie producenta.